

翻页笔 H100 使用指南

本产品的配套软件支持 windowsxp 和 macos10.10 以上系统

H100 概述

感谢使用翻页笔 H100，本产品具有如下几大特色：

1. 这是个带体感功能的无线翻页笔，内置锂电池，带数码显示和振动马达。
2. 它的接收器还具有 U 盘功能---接收器内置 TF 卡读卡器。

如果您购买的版本已经包含了 TF 卡，那么它已经拥有 U 盘功能，配套软件就保存在 U 盘内。

3. 去掉了容易对眼睛造成伤害的激光发射器，而改用以下几种数码场景，使用起来更方便，功能更强大。(需要配套的电脑软件才能使用)

聚光灯模式



放大镜模式



数码激光模式




- 4.定时器功能：用户自行设置会议时间，到时间翻页笔会震动提醒，并可随时本机查看剩余时间
- 5.首创的接收器防丢功能：帮助用户在会议课程结束后，不至于忘记拔出接收器

H100 使用步骤


步骤 1：拔出接收器

本产品使用的是 2.4g 无线连接，翻页笔的背面有个接收器。使用前先拔出接收器

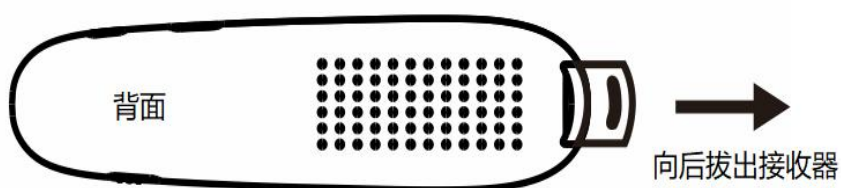

步骤 2：将接收器插入电脑 USB 口

注意：本接收器有点特殊，正反面都可以插入电脑的 USB 口。请务必按下图的方向插入(错了无法供电)

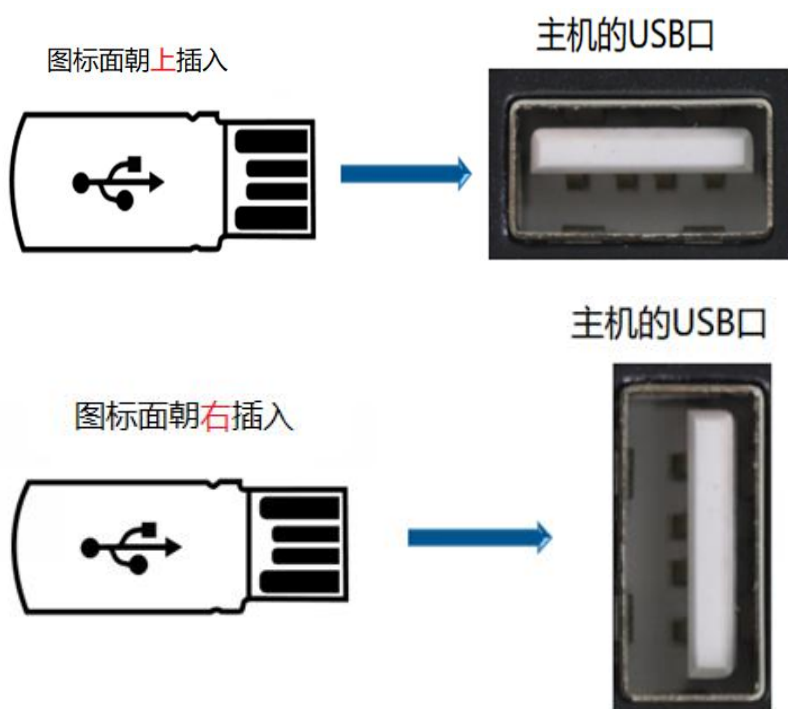

步骤 3：等待接收器和电脑通讯完毕

接收器插入电脑 USB 口后，需要和电脑建立通讯。一般来说这个步骤 1 秒内就可以完成。但是遇到以下两种情况就需要等一会：

3.1 如果是**本电脑第一次插入 H100 接收器**则比较慢，电脑的右下角托盘会不断弹出提示信息。提示结束就表示和电脑的连接成功。这个过程取决于电脑的处理速度，可能要几分钟。当然，如果等了 10 分钟提示还没结束，就拔出来再插入一次（这次可能没提示信息了）


3.2 对于早期的 windows 系统，如果刚刚拔出接收器，瞬间又插入，则需要等几秒。

检测这个步骤正常结束的方式就是：打开翻页笔开关，按住最下面的按钮不放，移动手腕，鼠标跟着手移动则表示可以工作了。

【注】接收器插入后，电脑还会出现一个 U 盘图标，如果您购买的版本有包括 TF 卡，则这个 U 盘是可以点开的。配套软件和说明书就装在里面。(macos 上只有插卡后，桌面才出现 NONAME 移动盘。)当然，如果您觉得 TF 卡容量太小，也可以自己动手按下面图示来换个更大容量的 TF 卡(最大 32GB)。

请注意，TF 卡插入到与接收器边沿平齐就可以了，不要使劲朝里面塞，以免损坏插槽。

TF 卡并非必须，只是为了给用户提供一个保存资料的 U 盘和配套软件

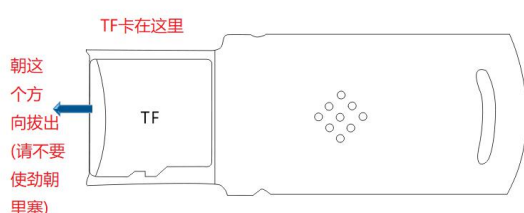

步骤 4：配套软件在哪里

现在翻页笔已经可以工作了，但是别着急使用，**H100 还有更多强大功能，需要先运行配套软件才能实现。**

那么软件在哪里呢？

4.1 在接收器内嵌的 U 盘里

如果接收器已经装载了 TF 卡。那么软件就在接收器的 U 盘里 H100 目录下

4.1.1 windows 版本软件

Windows 下有 2 个软件版本，用户根据 window 的版本选择运行其中一个。

大部分时候，Presenter_xp.exe 在 winxp 以上所有系统都可以运行。

移动盘：\H100\win8_10\PresenterH100.exe---在 win8-win10 系统上运行的软件。

移动盘：\H100\winxp_7\PresenterH100_xp.exe—在 winxp-win7 系统上运行的软件。

4.1.2 macOS 版本软件

移动盘/H100/macOS/Presenter.dmg

【注】如果有 TF 卡，插入接收器后，macos 的桌面上会出现个 NONAME 的移动盘

4.2 在指定网址上

说明书或者包装内的黄色纸条上有软件下载地址(注意，地址是区分大小写的。不能写错)

Windows xp—windows7 版本软件：

https://spotlight.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/Presenter/H100/Normal/Windowsxp/PresenterH100_xp.exe

Windows 8 以上：

<https://spotlight.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/Presenter/H100/Normal/Windows/PresenterH100.exe>

macOS10.10 以上：

<https://spotlight.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/Presenter/H100/Normal/Macos/PresenterH100.dmg>

步骤 5：安装配套软件

5.1 安装 windows 版软件

考虑到很多用户常常更换演讲电脑。所以，windows 版软件是绿色软件，不需要安装，随时双击应用程序（.exe 文件）即可运行。当然，也可以先拷贝到电脑去运行。这样下次没有 TF 卡都没关系。

5.2 安装 macOS 版软件

由于 macos 平台限制，在 macos 下，软件包是 dmg 格式的，使用前还是要需要安装它。

A) 鼠标双击 PresenterH100.dmg—系统会释放一个磁盘映像文件 PresenterH100 到桌面上。



B) 鼠标双击 PresenterH100,出现下图的安装界面



C) 鼠标左键拖住左边的图标放到 Applications 图标里就算安装结束了。

D) 检查：打开“启动台”，应该可以看到“翻页笔 H100”的图标 ，表示安装成功。

E) 此时可以删除桌面的 dmg 文件了，并且推出映像文件(鼠标右键→推出“PresenterH100”)。

可以看出，macos 上的安装稍多点步骤，但也不算太难。下面我们需要先运行软件。

步骤 6：配套软件运行

6.1 windows 版本

双击对应版本的可执行文件就可以运行(PresenterH100.exe 或者 PresenterH100_xp.exe 文件)。

6.1.1 运行后程序在哪里


程序运行后，出现启动画面 2 秒，然后就不见了。其实程序没有退出。还在后台运行。它的运行图标被隐藏在桌面的右下角的托盘里。



6.1.2 程序设置 / 退出

鼠标右键点击图标可以选择打开设置窗口或者退出（具体设置后面详解）

鼠标左键点击图标直接打开设置窗口

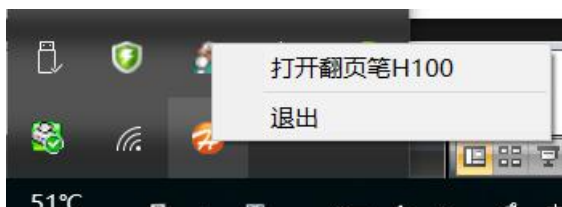

6.2 macos 版本

macos 版本软件的首次运行有 2 个可能的步骤。

6.2.1 出现“身份不明”提示窗口

如果 dmg 程序包是 safari 浏览器下载的话，首次运行会出现下面的提示窗口。这是正常现象，macOS 对于任何非 apple sotore 下载的程序大多有这样的提示。只需要做下面几步，以后都不会出现提示。



A) 进入“访达”选择左侧的“应用程序”然后找到“翻页笔 H100”。

B) 按住 control 按键不放，再鼠标左键点击“翻页笔 H100”出现如下提示窗口。选择“打开”




C) 在如下的提示窗口中选择“打开”即可



6.2.2 出现“开启辅助功能”提示窗口

这个是 H100 软件的需求。也只是首次运行会遇到，设置好，以后都不会再出现。

在“启动台”中找到“翻页笔 H100”图标，鼠标点击。出现下面提示框。

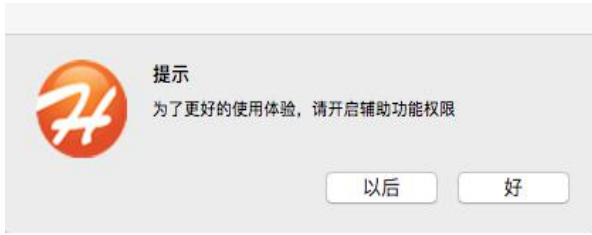

6.2.1 点击“以后”就可以直接运行了。但是以后每次运行都还会出现这个提示框。

6.2.2 点击“好”就出现以下的权限设置对话框。



A) 点击红字部分，解锁(需要输入登陆密码).

B) 然后选中程序前的复选框。

C) 最后再点击红字处再次锁定设置。

D) 权限设置完，程序需要重新次运行。(“启动台” --> “翻页笔 H100” 图标)


6.2.3 运行后程序在哪里

macOS 版本软件启动画面和 windows 稍有不同，表明程序在启动后，被缩小在右上角。



6.2.4 程序设置 / 退出

鼠标点击图标会弹出菜单,用户可以选择打开设置窗口,或者退出程序。(具体设置后面详解)

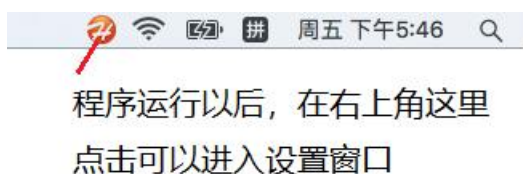

6.3 共同特征

- A) 程序运行后,如果连接正常,图标是这样的 。如果翻页笔没打开或者接收器还没插入,图标就是这样的 。
- B) 图标是  的时候,点击托盘中的图标会出现提示窗口,告诉您需要先插入接收器,并且打开翻页笔开关。图标是  的时候,点击进入设置界面。

步骤 7 : 打开翻页笔开关

首先打开翻页笔左侧的开关。打开后:

- A) 翻页笔下面会显示定时器的剩余时间,还没有设置定时器就显示 0。
- B) 如果和接收器连接正常(瞬间完成)

翻页笔笔会振动,而且运行的程序图标会从  变成了 

【注】如果翻页笔什么也没显示,那就得考虑是否电池没电了。

步骤 8：看看效果

准备这么久，我们已经迫不及待看看 H100 的效果了。

按住最下面的按键③不放，然后转动手腕，看看有什么变化。是不是电脑的窗口都变黑了。只有中间一个圆圈随着手势在移动？很奇妙吧。当然，这只是 H100 的其中一项功能。下面我们详细说明它的所有功能。

H100 软件设置

1.多文字识别

本软件是多语言软件。软件自动根据操作系统的语言种类显示不同的操作界面。

目前支持的是中文和英文操作系统。

2.设置窗口

现在 H100 运行正常了。我们还需要了解一下软件的特性。鼠标单击托盘中的图标就进入设置窗口



注：接收器防丢功能是在正常连接突然断开(关机了)后，如果20秒还没拔下接收器，则电脑会有语音提示。

A) 聚光灯模式：用户在软件调节背景的明暗度，鼠标指针显示与否。

数码激光模式：用户在软件上可以调节数码激光的颜色值。

聚光灯模式，放大镜模式，数码激光模式等3种场景下的光圈尺寸则是在翻页笔上组合键设置。

B) 鼠标速度调节：用户可以自由调节鼠标的移动速度。左边是慢，右边是快。

C) 自动启动：电脑开机自动运行功能。电脑下次开机时自动启动，无需再手工运行。

windows 下，此功能打开的同时会在桌面设置快捷方式。

如果程序是在移动盘运行，打开此选项，程序会自我复制一份到电脑的 C 盘用户目录下。

D) 智能防丢：打开此功能后，在无线连接正常后，连续 20 秒无线连接断开，就会播放语音提示用户拔出接收器。注意：只有在电脑扬声器打开状态才有效。

E) 定时器：设置会议的倒计时的时间(分钟)。最大 199 分钟。定时器时间到翻页笔会振动提醒。而且，**用户随时可以单击翻页笔上的按键④查看剩余时间。**

H100 翻页笔端功能

1.按键功能描述



还有 2 个快捷的组合按键。

A) 按住按键③不放，1 秒后，同时再按住按键①（按键③还是不放），可以实现光圈平滑缩小。

B) 按住按键③不放，1 秒后，同时再按住按键②（按键③还是不放），可以实现光圈平滑放大。

2.其他功能

2.1 开机动作

开机显示定时器剩余时间，没有设置定时器，则显示“0”。和接收器连接上会振动一下。

2.2 低电压

当显示“LO”，并闪烁三秒表示低电压，需要充电了。

2.3 充电

充电口在翻页笔的右上角。充电状态下，翻页笔 USB 口附近有个红灯会亮，充满会熄灭。

大约需要充电 1 小时就可以充满。

2.4 无线重新对码

如果确认接收器和翻页笔无线无法连接，则可以进入重新对码模式。步骤如下：

A) 住按键①+按键②不放，然后开机，显示“RP”则进入了重新对码状态。

B) 插入接收器，并按住翻页笔按键③，靠近接收器 20 厘米以内。如果能进入场景模式，则表示对码

已经成功.

H100 异常处理

1. 开机没反应怎么办

如果翻页笔开机什么也没显示，也没振动。那就得考虑是否电池没电了。如果显示的是其他内容，则需要对照按键功能部分。查看原因

2.不能工作怎么办

1.1 确认翻页笔有电，开关已打开，并且接收器已经正确的插入电脑 USB 口。

1.2 确认软件有没有被运行---即使软件不运行，按住按键③不放，鼠标还是可以随手移动。

如果确实无法工作，则可以进入重新对码模式，让翻页笔和接收器无线重新配对。

2.进入场景后，鼠标漂移或者不按手势移动怎么办

可以重新进行传感器的校准。步骤如下：

A) 同时按住按键③+按键④不放，然后开机，显示“CR”。则进入校准模式。

B) 此时请将翻页笔放到桌面静止不动(千万不要摇晃，也不能放在一个摇晃或者轻微振动的桌子上)

C) 等到显示消失则表示校准成功。