

翻页笔 H103 使用指南

本产品的配套软件支持 windowsxp 和 macos10.10 以上系统

H103 概述

感谢使用翻页笔 H103，本产品具有如下几大特色：

1. 这是个带体感功能的高端无线翻页笔。
2. 不仅有屋里的激光发射器，更增加了多种颜色的数码激光功能---在高亮的 LED 屏上显示的也非常清晰(需要配套的电脑软件才能使用)

数码激光模式



3. 定时器功能：用户自行设置会议时间，到时间翻页笔会震动提醒
4. 首创的接收器防丢功能：帮助用户在会议课程结束后，不至于忘记拔出接收器

H103 使用步骤

步骤 1：拔出接收器

本产品使用的是 2.4g 无线连接，翻页笔的背面有个接收器。使用前先拔出接收器



步骤 2：将接收器插入电脑 USB 口

注意：接收器只有一个方向才能插入电脑的 USB 口。

步骤 3：等待接收器和电脑通讯完毕

接收器插入电脑 USB 口后，需要和电脑建立通讯。一般来说这个步骤 1 秒内就可以完成。但是遇到以下两种情况就需要等一会：

3.1 如果是**本电脑第一次插入 H103 接收器**则比较慢，电脑的右下角托盘会不断弹出提示信息。提示结束就表示和电脑的连接成功。这个过程取决于电脑的处理速度，可能要几分钟。当然，如果等了 10 分钟提示还没结束，就拔出来再插入一次（这次可能没提示信息了）

3.2 对于早期的 windows 系统，如果刚刚拔出接收器，瞬间又插入，则需要等几秒。

检测这个步骤正常结束的方式就是：打开翻页笔开关，按住最下面的按钮不放，移动手腕，鼠标跟着手移动则表示可以工作了。

步骤 4：配套软件在哪里

现在翻页笔已经可以工作了，但是别着急使用，**H103 还有更多强大功能，需要先运行配套软件才能实现。**

那么软件在哪里呢？

4.1 从指定网站下载

<http://www.epddn.com>

4.2 从如下网址直接下载对应的软件

注意：大小写不同

Windows xp---windows 7:

https://spotlight.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/Presenter/H103/Normal/Windowsxp/PresenterH103_xp.exe

Windows 8 or above:

<https://spotlight.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/Presenter/H103/Normal/Windows/PresenterH103.exe>

macOS10.10 or above:

<https://spotlight.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/Presenter/H103/Normal/Macos/PresenterH103.dmg>

步骤 5：安装配套软件

5.1 安装 windows 版软件

考虑到很多用户常常更换演讲电脑。所以，windows 版软件是绿色软件，不需要安装，随时双击应用程序（.exe 文件）即可运行。

5.2 安装 macOS 版软件

由于 macos 平台限制，在 macos 下，软件包是 dmg 格式的，使用前还是要需要安装它。

A) 鼠标双击 PresenterH103.dmg—系统会释放一个磁盘映像文件 PresenterH103 到桌面上。



B) 鼠标双击 PresenterH103,出现下图的安装界面



C) 鼠标左键拖住左边的图标放到 Applications 图标里就算安装结束了。

D) 检查：打开“启动台”，应该可以看到“翻页笔 H103”的图标 ，表示安装成功。

E) 此时可以删除桌面的 dmg 文件了，并且推出映像文件(鼠标右键→推出“PresenterH103”)。

可以看出，macos 上的安装稍多点步骤，但也不算太难。下面我们需要先运行软件。

步骤 6：配套软件运行

6.1 windows 版本

双击对应版本的可执行文件就可以运行：

Windows8-10：eFollowerPresenterH103.exe

Windowsxp-7：eFollowerPresenterH103_xp.exe

6.1.1 运行后程序在哪里

程序运行后，出现启动画面 2 秒，然后就不见了。其实程序没有退出。还在后台运行。它的运行图标

被隐藏在桌面的右下角的托盘里。



6.1.2 程序设置 / 退出

鼠标右键点击图标可以选择打开设置窗口或者退出（具体设置后面详解）

鼠标左键点击图标直接打开设置窗口



6.2 macos 版本

macos 版本软件的首次运行有 2 个可能的步骤。

6.2.1 出现“身份不明”提示窗口

如果 dmg 程序包是 safari 浏览器下载的话，首次运行会出现下面的提示窗口。这是正常现象，macOS 对于任何非 apple sotore 下载的程序大多有这样的提示。只需要做下面几步，以后都不会出现提示。



A) 进入“访达” 选择左侧的“应用程序”然后找到“翻页笔 H103”。

B) 按住 control 按键不放，再鼠标左键点击“翻页笔 H103”出现如下提示窗口。选择“打开”




C) 在如下的提示窗口中选择“打开”即可



6.2.2 出现“开启辅助功能”提示窗口

这个是 H103 软件的需求。也只是首次运行会遇到，设置好，以后都不会再出现。

在“启动台”中找到“翻页笔 H103”图标，鼠标点击。出现下面提示框。

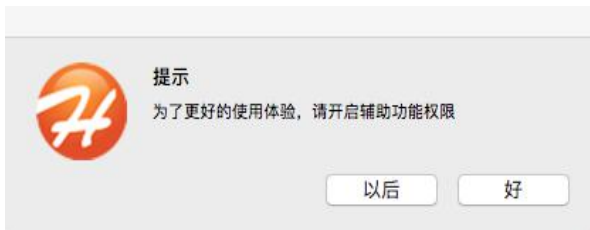

6.2.1 点击“以后”就可以直接运行了。但是以后每次运行都还会出现这个提示框。

6.2.2 点击“好”就出现以下的权限设置对话框。



- A) 点击红字部分，解锁(需要输入登陆密码).
- B) 然后选中程序前的复选框。
- C) 最后再点击红字处再次锁定设置。
- D) **权限设置完，程序需要重新次运行。** (“启动台” --> “翻页笔 H103” 图标)

6.2.3 运行后程序在哪里

macOS 版本软件启动画面和 windows 稍有不同，表明程序在启动后，被缩小在右上角。





6.2.4 程序设置 / 退出

鼠标点击图标会弹出菜单,用户可以选择打开设置窗口，或者退出程序。(具体设置后面详解)



程序运行以后，在右上角这里
点击可以进入设置窗口

6.3 共同特征

- A) 程序运行后，如果连接正常，图标是这样的 。如果翻页笔没打开或者接收器还没插入，图标就是这样的 。
- B) 图标是  的时候，点击托盘中的图标会出现提示窗口，告诉您需要先插入接收器，并且打开翻页笔开关。图标是  的时候，点击进入设置界面。

步骤 7：打开翻页笔开关

首先打开翻页笔左侧的开关。打开后，开关附近会有灯亮 2 秒，如果和接收器连接正常(瞬间完成)，翻页笔笔会振动，而且托盘中的程序图标会从  变成了 

【注】如果翻页笔什么也没显示，那就得考虑是否电池没电了。

步骤 8：看看效果

准备这么久，我们已经迫不及待看看 H103 的效果了。

按住最下面的按键③不放，然后转动手腕，看看有什么变化。是不是电脑中间有个红点随着手势在移动？

当然，这只是 H103 的其中一项功能。下面我们详细说明它的所有功能。

H103 软件设置

1.多文字识别

本软件是多语言软件。软件自动根据操作系统的语言种类显示不同的操作界面。

目前支持的是中文和英文操作系统。

2.设置窗口

现在 H103 运行正常了。我们还需要了解一下软件的特性。鼠标单击托盘中的图标就进入设置窗口



注：接收器防丢功能是在正常连接的状态下，突然断开连接(关机了)后，如果 20 秒还没拔出接收器，则电脑会有语音提示。

A) 数码激光调节：用户在软件上可以调节数码激光的颜色和透明度。

注：数码光圈尺寸则是在翻页笔上，依靠组合键来调节。

B) 鼠标速度调节：用户可以自由调节鼠标的移动速度。左边是慢，右边是快。

C) 开机自动启动：电脑开机自动运行功能。电脑下次开机时自动启动，无需再手工运行。

windows 下，此功能打开的同时会在桌面设置快捷方式。


如果程序是在移动盘运行，打开此选项，程序会自我复制一份到电脑的 C 盘用户目录下。

D) 智能防丢：打开此功能后，在无线连接正常后，连续 20 秒无线连接断开，就会播放语音提示用户拔出接收器。注意：只有在电脑扬声器打开状态才有效。

E) 定时器：设置会议的倒计时的时间(分钟)。最大 199 分钟。定时器时间到翻页笔会振动提醒。

H103 翻页笔端功能

1.按键功能描述

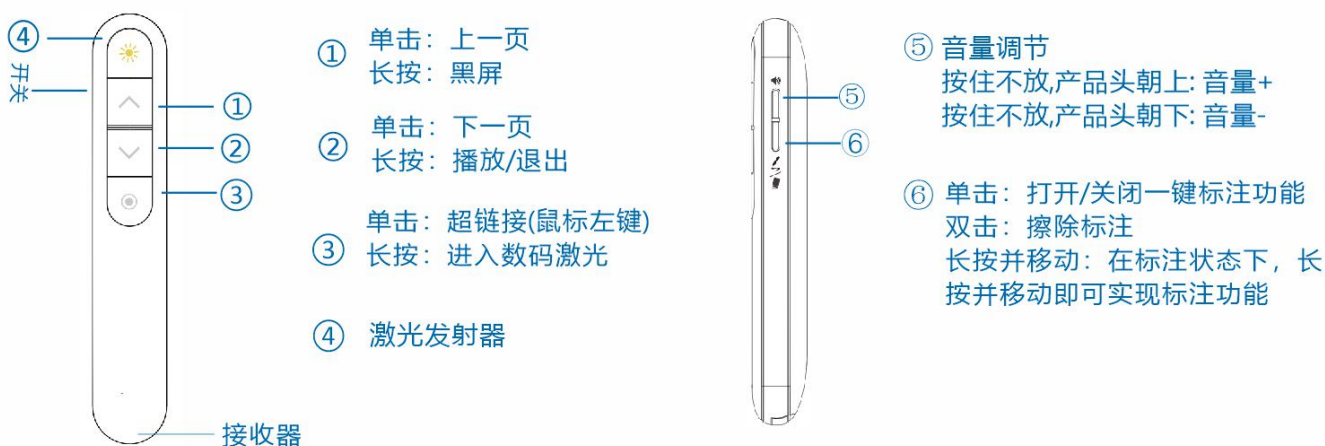

还有 2 个快捷的组合按键。

A) 按住按键③不放，1 秒后，同时再按住按键①（按键③按住不放），可以实现光圈平滑缩小。

B) 按住按键③不放，1 秒后，同时再按住按键②（按键③按住不放），可以实现光圈平滑放大。

2.其他功能

2.1 开机动作

开机显示 LED 灯会亮 3 秒。和接收器连接上后会振动一下。

2.2 低电压

当 LED 慢闪 5 次表示电池电压太低，需要充电了。

2.3 无线重新对码

如果确认接收器和翻页笔无线无法连接，则可以进入重新对码模式。步骤如下：

A) 住按键①+按键②不放，然后开机，LED 灯一直在闪烁则表示进入了重新对码状态。

B) 插入接收器，并按住翻页笔按键③，靠近接收器 20 厘米以内。如果能进入场景模式，则表示对码已经成功。

H103 异常处理

1. 开机没反应怎么办

如果翻页笔开机什么也没显示，也没振动。那就得考虑是否电池没电了。如果显示的是其他内容，则需要对照按键功能部分。查看原因

2.不能工作怎么办

1.1 确认翻页笔有电，开关已打开，并且接收器已经正确的插入电脑 USB 口。

1.2 确认软件有没有被运行---即使软件不运行，按住按键③不放，鼠标还是可以随手移动。

如果确实无法工作，则可以进入重新对码模式，让翻页笔和接收器无线重新配对。

2.鼠标指针/数码光圈漂移或者不按手势移动怎么办

可以重新进行传感器的校准。步骤如下：

A) 同时按住按键③+按键④不放，然后开机，LED 灯双闪则表示进入了校准模式。

B) 此时请将翻页笔放到桌面静止不动(千万不要摇晃，也不能放在一个摇晃或者轻微振动的桌子上)

C) 等到 LED 熄灭则表示校准成功。